


Als het rolluik een aantal minuten achter elkaar wordt gebruikt, dan wordt de motor te warm. De motor kan dan tijdelijk thermisch uitslaan. Na een paar minuten zal de motor weer gaan werken.

1. Bij een motor met schakelaar bediening moet u de schakelaar aan de hand van het onderstaande schema aansluiten. Bekijk voor verder instructies de handleiding.

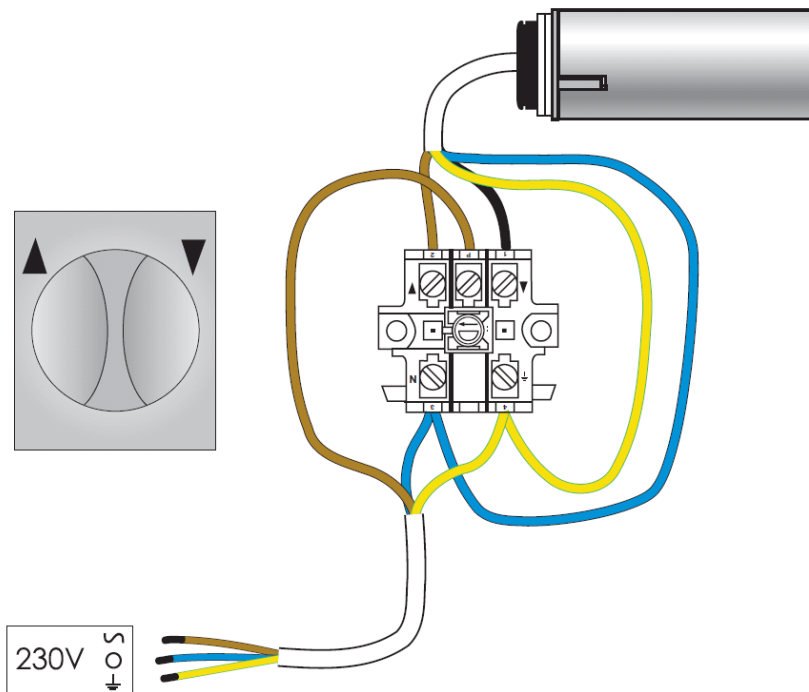

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

2. Haal nu de revisiekap open. Aan de zijde waar de motor zit, ziet u 2 imbus aansluitingen. Met deze aansluitingen kunt u de bovenste en de onderste positie aanpassen. Let op dat de bovenste imbus voor de onderste positie is en de onderste imbus is voor de bovenste positie.
3. Laat het rolluik zakken. Is het onderpunt te hoog? Draai dan de imbus verder naar de plus. Is het onderpunt te laag? Draai dan van de plus af.
4. Doe het rolluik nu omhoog. Is het onderpunt te laag? Draai dan de imbus verder naar de plus. Is het onderpunt te hoog? Draai dan van de plus af.
5. Laat het rolluik nu naar beneden. Loopt het rolluik moeilijk of stopt het halverwege? Haal dan de revisiekap van de omkasting los. Het kan zijn dat tijdens transport of montage de lamellen iets zijn verschoven. Door de lamellen iets te verschuiven, zal het rolluik weer soepel lopen.