



CREON ROLLUIKEN

Inhoud

1. Screens en Ritsscreens.....	2
1.1 Het monteren van screens op de muur.....	2
1.2 Het monteren van screens op het kozijn.....	3
1.3 Het monteren van screens tussen de muur.....	4
1.4 Het monteren van uw band bediening.....	4
1.5 Het monteren en afstellen van motoren met een schakelaar.....	5
1.6 Het afstellen van de Somfy IO motor.....	6
1.7 Het toevoegen van een IO motor aan het groepskanaal (Situio 4).....	7
1.8 Het koppelen van een IO motor aan een extra IO afstandsbediening (bij Situio).....	7
1.9 De TaHoma®-box of connexoon: bediening via smartphone, tablet of PC.....	7

1. Screens en Ritsscreens

Geachte Klant,

Voor u ligt de handleiding die u nodig heeft bij het monteren van de screens of ritsscreens die zojuist zijn geleverd. We hopen dat het bestellen, de communicatie over uw bestelling en de levering naar wens zijn verlopen. Voordat u begint met de montage dient u uw levering goed te controleren. Zo voorkomt u dat u na montage de screens of ritsscreens moet demonteren als het screen bijvoorbeeld beschadigd blijkt te zijn. Controleer voor montage of alles is geleverd conform uw bestelling (omkasting, kleur, bediening e.d.)

Controleer ook voor montage of uw motor naar behoren werkt. Dit kunt u controleren door de screen in de geleiders te zetten. In het geval van de ritsscreen moet u opletten dat u het doek goed in de rits van de geleiders steekt. Leg uw screen plat op de grond en bescherm deze tegen beschadigen door een kleed of karton hieronder te leggen.

Sluit uw screen aan en test deze door hem kort omlaag te laten gaan en weer omhoog. Reageert uw screen op uw afstandsbediening of schakelaar? Dan kunt u beginnen aan de montage.

- ▶ Let op! Controleer altijd eerst uw bestelling alvorens u een steiger huurt of een monteur inschakelt. De producten welke u heeft besteld zijn op maat gemaakt en helaas kan het gebeuren dat wij in de productie een verkeerde maat / kleur produceren of dat er schade ontstaat door transport. Door de producten vooraf na te zien voorkomt u extra kosten.

Deze handleiding is een richtlijn en is toe te passen op standaard situaties. Indien uw situatie afwijkt van standaard, kunt u nog wel de beschreven richtlijn volgen. Veel succes gewenst met de montage. We hopen dat u tevreden bent met het eindresultaat. Mocht u tijdens de montage vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken per telefoon of op support@creon-online.eu.

1.1 Het monteren van screens op de muur

1. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee vlakke geleiders geboord moeten worden. Alle gaten die u gaat aftekenen dienen aan de kant van het gesloten vierkant te zijn. U tekent het eerste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Elke overige 40 centimeter tekent u nog een gat af. Probeer rekening te houden dat de gaten niet ter hoogte zijn van de voeg in de muur. Bevestiging van de screen in de stenen van de muur is namelijk sterker.
2. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een $\varnothing 5$ mm boor door de geleider heen. Gebruik later voor montage bij voorkeur een bolkop 5x40 schroef.
3. U dient de gaten aan de buitenkant van de geleider op te boren met een $\varnothing 10$ mm boor. Dit is dus de kant die in het zicht komt. Deze gaten worden uiteindelijk (nu nog niet) afgedekt met de kleine (bijgeleverde) afdekkoppen.
4. Schuif de omkasting voorzichtig op de geleiders. Indien u een ritsscreen heeft moet u goed opletten dat u de onderlijst in de geleiders 'ritst'. Til de screen aan de omkasting op en ondersteun de geleiders. Houdt de screen op de plek waar de screen bevestigd moet gaan worden. Teken nu de gaten in de geleiders af op de muur. Daarnaast tekent u af waar het bedieningsmechanisme door de muur moet komen (1,5 centimeter boven de geleider en in het midden van de koker van de geleider).
5. Boor de gaten voor de zijgeleider in de muur met een $\varnothing 8$ mm (bij gebruik Fischer SX 8x40 plug), zodat u hier een plug in kunt stoppen.

6. U gaat nu een gat door de muur boren voor de bediening van de screen. De grootte van het gat is afhankelijk van het type bediening. Voor band bediening is dat 22 mm en voor elektrisch is dit 10 mm. U boort dit gat aan de kant waar de bediening komt. Boor altijd van buiten naar binnen, zodat het gat op de juiste plaats uitkomt. Om schade binnen te voorkomen dient u tijdens het boren tegen druk te geven aan de binnenkant van de muur, bijvoorbeeld met behulp van een plank.
7. De screen kan op de muur worden geplaatst als het beschermingsmateriaal aan de achterkant van de screen is verwijderd. Trek het band of de elektrische kabel naar binnen en hang de screen op de juiste plaats. Indien u een handbediend screen heeft, zorg dan voor een 'gladde' toevoer door de muur door bijvoorbeeld plaatsing van een PVC buis. Zo slijt uw band minder snel. Controleer nogmaals of de screen waterpas hangt. Schroef de geleiders vast in de pluggen en draai de schroeven goed aan zodat de screen stevig bevestigd is op de muur. Dek hier na gaten af met de ronde afdekdopjes.
8. U kunt het overige beschermingsmateriaal verwijderen. Doe de grote afdekdoppen in de onderkant van de geleiders.
9. U bent klaar met het ophangen van de screen en dient de bediening nog te monteren. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan.

1.2 Het monteren van screens op het kozijn

1. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee vlakke geleiders geboord moeten worden. Alle gaten die u gaat aftekenen dienen aan de kant van het gesloten vierkant te zijn. U tekent het eerste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Elke overige 40 centimeter tekent u nog een gat af. Probeer rekening te houden dat de gaten niet ter hoogte zijn van de voeg in de muur. Bevestiging van de screen in de stenen van de muur is namelijk sterker.
2. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een $\varnothing 5$ mm boor door de geleider heen. Gebruik later voor montage bij voorkeur een bolkop 5x40 schroef.
3. U dient de gaten aan de buitenkant van de geleider op te boren met een $\varnothing 10$ mm boor. Dit is dus de kant die in het zicht komt. Deze gaten worden uiteindelijk (nu nog niet) afgedekt met de kleine (bijgeleverde) afdekdoppen.
4. Schuif de omkasting voorzichtig op de geleiders. Indien u een ritsscreen heeft moet u goed opletten dat u de onderlijst in de geleiders 'ritst'. Til de screen aan de omkasting op en ondersteun de geleiders. Houdt de screen op de plek waar de screen bevestigd moet gaan worden. Teken nu de gaten in de geleiders af op het kozijn. Daarnaast tekent u af waar het bedieningsmechanisme door het kozijn moet komen (1,5 centimeter boven de geleider en in het midden van de koker van de geleider).
5. U gaat nu een gat door het kozijn boren voor de bediening van de screen. De grootte van het gat is afhankelijk van het type bediening. Voor band bediening is dat 22 mm en voor elektrisch is dit 10 mm. U boort dit gat aan de kant waar de bediening komt. Boor altijd van buiten naar binnen, zodat het gat op de juiste plaats uitkomt.
6. De screen kan op het kozijn worden geplaatst als het beschermingsmateriaal aan de achterkant van de screen is verwijderd. Trek het band of de elektrische kabel naar binnen en hang de screen op de juiste plaats. Indien u een handbediend screen heeft, zorg dan voor een 'gladde' toevoer door de muur door bijvoorbeeld plaatsing van een PVC buis. Zo slijt uw band minder snel. Controleer nogmaals of de screen waterpas hangt. Schroef de geleiders vast in het kozijn en dek hier na gaten af met de ronde afdekdopjes.

7. U kunt het overige beschermingsmateriaal verwijderen. Doe de grote afdekdoppen in de onderkant van de geleiders.
8. U bent klaar met het ophangen van de screen en dient de bediening nog te monteren. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan.

1.3 Het monteren van screens tussen de muur

1. U begint met het aftekenen van de gaten die in de twee hoek geleiders geboord moeten worden. De gaten worden afgetekend op de uitstekende flap. U tekent het eerste gat af op 15 centimeter van het uiteinde van de geleider. Elke overige 40 centimeter tekent u nog een gat af. Probeer rekening te houden dat de gaten niet ter hoogte zijn van de voeg in de muur. Bevestiging van de screen in de stenen van de muur is namelijk sterker.
2. Zodra u de gaten hebt afgetekend, boort u met een $\varnothing 5$ mm boor door de geleider heen. Gebruik later voor montage bij voorkeur een bolkop 5x40 schroef.
3. Doe de grote afdekdoppen in de onderkant van de geleiders.
4. Schuif de omkasting voorzichtig op de geleiders. Indien u een ritsscreen heeft moet u goed opletten dat u de onderlijst in de geleiders 'ritst'. Til de screen aan de omkasting op en ondersteun de geleiders. Houdt de screen op de plek waar de screen bevestigd moet worden. Teken nu de gaten in de geleiders af op de muur. Daarnaast tekent u af waar het bedieningsmechanisme door de muur moet komen (1,5 centimeter boven de geleider en in het midden van de koker van de geleider).
5. Boor de gaten voor de zijgeleider in de muur met een $\varnothing 8$ mm (bij gebruik Fischer SX 8x40 plug), zodat u hier een plug in kunt stoppen.
6. U gaat nu een gat boren voor de bediening van de screen. De grootte van het gat is afhankelijk van het type bediening. Voor band bediening is dat 22 mm en voor elektrisch is dit 10 mm. U boort dit gat aan de kant waar de bediening komt. Boor altijd van buiten naar binnen, zodat het gat op de juiste plaats uitkomt. Om schade binnen te voorkomen dient u tijdens het boren tegen druk te geven aan de binnenkant, bijvoorbeeld met behulp van een plank of iets dergelijks.
7. De screen kan tussen de muur worden geplaatst als het beschermingsmateriaal aan de achterkant van de screen is verwijderd. Trek de band of de elektrische kabel naar binnen en hang de screen op de juiste plaats. Indien u een handbediend screen heeft, zorg dan voor een 'gladde' toevoer door de muur door bijvoorbeeld plaatsing van een PVC buis. Zo slijt uw band minder snel. Controleer of de screen waterpas hangt. Schroef de schroeven door de gaten in de geleiders in de muur. Draai de schroeven goed aan zodat de screen stevig bevestigd is.
8. U kunt het overige beschermingsmateriaal verwijderen. U bent klaar met het ophangen van de screen en dient de bediening nog af te maken. Ga naar de montage instructies voor de bediening om verder te gaan.

1.4 Het monteren van uw band bediening

1. Steek uw band door de bandgeleider en schuif deze door tot waar het band uit de muur komt. Schroef deze bandgeleider dan vast op het kozijn of op de muur.
2. Zet een streep ter hoogte van waar u het kastje van de handbediening wilt monteren.
3. Laat het rolluik in zijn geheel zakken en knip het band af tot 25 a 30 centimeter onder de onderkant van het kastje.

4. Maak op ca. 6 cm vanaf het uiteinde van het band een snee in de lengte richting van het band van ca. 2 cm lang. Dit doet u eenvoudig door het band dubbel te vouwen en hier in het midden één centimeter in te knippen.
5. Maak de bandopwinder open en haal het band door de bandopwinder. Zorg ervoor dat het band niet gedraaid zit.
6. Haak de opening die u zojuist heeft gemaakt achter het ijzeren lipje.
7. Let op!! Belangrijk bij de volgende stappen is dat u probeert ten allen tijde het kastje vast te houden! Wanneer u het loslaat rolt de band zich namelijk automatisch op!
8. Houdt uw duim stevig op het stalen binnenwerk als u het stalen pinnetje in het stalen binnenwerk drukt.
9. Laat uw duim los, maar houdt het kastje goed vast. Het band zal zich nu automatisch gaan oprollen. Schroef het kastje op de muur en druk deze weer dicht.

Graag willen we u van het volgende bewust maken:


Bij gebruik van het rolluik dient u de hand bediening rustig te gebruiken. Indien u het rolluik te hard omhoog en omlaag trekt, kan het gebeuren dat de band, de bevestiging van de band binnenin het rolluik of het kastje stuk gaat.

Laat het rolluik nu naar beneden. Loopt het rolluik moeilijk of stopt het halverwege? Haal dan de revisiekap van de omkasting los. Het kan zijn dat tijdens transport of montage de lamellen iets zijn verschoven. Door de lamellen iets te verschuiven, zal het rolluik weer soepel lopen.

1.5 Het monteren en afstellen van motoren met een schakelaar

Een rolluik met motor is voorzien van een elektrische kabel, welke voorzien is van 4 aders. Let op dat als u deze motor een aantal minuten achter elkaar gebruikt dat de motor te warm kan worden. De motor kan dan tijdelijk thermisch uitslaan. Na een paar minuten zal de motor weer gaan werken.

1. Bij een motor met schakelaar bediening moet u de schakelaar aan de hand van het onderstaande schema aansluiten:

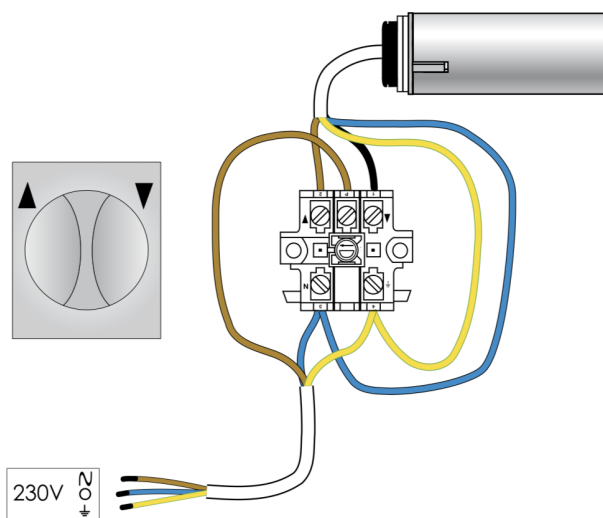

Indien u een foute draairichting heeft: wissel dan de bruine en zwarte motordraad om.

2. Haal nu revisiekap van de omkasting. Aan de zijde waar de motor zit, ziet u 2 imbus aansluitingen. Met deze aansluitingen kunt u de bovenste en de onderste positie aanpassen. Let op dat de bovenste imbus voor de onderste positie is en de onderste imbus is voor de bovenste positie.
3. Laat het rolluik zakken. Is het onderpunt te hoog? Draai dan de imbus verder naar de plus. Is het onderpunt te laag? Draai dan van de plus af.
4. Doe het rolluik nu omhoog. Is het onderpunt te laag? Draai dan de imbus verder naar de plus. Is het onderpunt te hoog? Draai dan van de plus af.
5. Laat het rolluik nu naar beneden zakken. Loopt het rolluik moeilijk of stopt het halverwege? Controleer dan of de lamellen iets zijn verschoven. Het is mogelijk dat dit ontstaat door transport of tijdens de montage. Door de lamellen iets te verschuiven zal het rolluik weer soepel lopen.

1.6 Het afstellen van de Somfy IO motor.

Sluit elke motor aan door middel van één stekker, zodat de motor eenvoudig spanningsvrij te maken is. Sluit bij voorkeur de motoren aan via de meegeleverde stekker.

Sluit alleen de af te stellen motor aan. Indien u een motor heeft afgesteld en u wilt een andere motor afstellen, maakt de afgestelde motor dan spanningsvrij. Indien de motor geen spanning heeft, blijven de instellingen van de motor bewaard.

Het afstellen van de motor werkt het beste als de handzender dicht bij de motor is. Het bereik in huiselijke omgevingen is ongeveer 20 meter.

1. Sluit de motor aan op het net en druk op de afstandsbediening de bovenste en de onderste knop van uw Situo afstandsbediening tegelijk in. Direct na deze handeling zal het rolluik kort op en neer gaan. Maakt u gebruik van een afstandsbediening met meerdere kanalen? Druk dan voordat u gaat starten de onderste knop van de afstandsbediening in om de handzender op het juiste kanaal in te stellen.
2. U controleert de draairichting door op de knop naar beneden te drukken. Gaat het rolluik omlaag? Ga dan naar stap 3. Gaat het rolluik omhoog? Druk dan de middelste knop (MY-toets) ongeveer 2 á 3 seconden in. Na deze handeling zal het rolluik kort op en neer gaan. Controleer de draairichting. Als deze goed is, ga dan naar stap 3.
3. Als u op de knop omhoog drukt gaat het rolluik omhoog. U dient het rolluik of de roldeur in de hoogste positie te zetten. U doet dit door de bovenste knop ingedrukt te houden. Druk vervolgens de middelste (MY-toets) en onderste knop van uw afstandsbediening tegelijk in. De motor laat het rolluik nu automatisch naar beneden zakken. Op het onderste punt laat u het rolluik stoppen door de middelste knop (MY-toets) in te drukken. U kunt eventueel met de knop omhoog en omlaag het laagste punt bijregelen.
4. Druk nu de bovenste en de middelste knop van de Situo afstandsbediening tegelijk in. De motor stopt automatisch op zijn bovenste punt. U dient nu de afstellingen te bevestigen. Druk ongeveer 2 á 3 seconden op de middelste knop (MY-toets) in. De motor moet hier op reageren door kort op en neer te bewegen. Druk vervolgens met bijvoorbeeld de punt van een pen de knop (Programeertoets) aan de achterkant van de afstandsbediening in. Opnieuw moet de motor hier op te reageren door kort op en neer te bewegen. Als dit zo is, dan heeft u succesvol de rolluik afgesteld!

Let op dat de motor absoluut bovenstaande reacties moet hebben uitgevoerd (rolluik gaat kort op en neer). Het rolluik moet verder met 1 druk op de knop volledig op of afrollen. Indien dit niet het geval is, is het rolluik niet juist afgesteld.

Mocht één van de beschreven stappen niet reageren zoals deze zou moeten, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u hiermee verder helpen.

1.7 Het toevoegen van een IO motor aan het groepskanaal (Situ 5)

Alleen de af te stellen IO motor moet zijn aangesloten op het lichtnet. De screen dient reeds volledig te zijn geprogrammeerd zoals in bovenstaande stappen staat omschreven. U kunt dit controleren door eenmaal op de knop naar beneden te drukken. Loopt het rolluik automatisch naar beneden en stop hij op het door u ingestelde eindpunt? Dan is het rolluik goed ingesteld.

1. Stel u kunt screen één bedienen via kanaal 1. Druk op de onderste knop aan de voorzijde tot het rode lampje van kanaal 1 aan gaat. Druk dan aan de achterzijde van de handzender op de programmeertoets tot het rolluik een korte beweging op en neer geeft.
2. Navigeer via de onderste knop aan de voorzijde naar bijvoorbeeld kanaal 5. Dit is het groepskanaal en kunt u herkennen als alle lampjes gaan branden. Druk dan aan de achterzijde van de handzender op de programmeertoets tot het rolluik een korte beweging op en neer geeft. U heeft met succes de instellingen van kanaal 1 gekopieerd naar kanaal 5. U kunt dit ook uitvoeren met alle andere kanalen.

1.8 Het koppelen van een IO motor aan een extra IO afstandsbediening (bij Situ)

Alleen de af te stellen IO motor moet zijn aangesloten op het lichtnet. De screen dient reeds volledig te zijn geprogrammeerd zoals in bovenstaande stappen staat omschreven. U kunt dit controleren door eenmaal op de knop naar beneden te drukken. Loopt het rolluik automatisch naar beneden en stop hij op het door u ingestelde eindpunt? Dan is het rolluik goed ingesteld.

1. Stel u kunt screen één bedienen met afstandsbediening 1 en u wilt rolluik één ook bedienen met afstandsbediening 2. Druk dan de aan de achterzijde van uw afstandsbediening de programmeertoets in tot het rolluik een korte beweging op en neer geeft.
2. Gebruik nu afstandsbediening 2 en druk aan de achterzijde van de afstandsbediening de programmeertoets in tot het rolluik een korte beweging op en neer geeft. U heeft met succes de instellingen van afstandsbediening 1 naar afstandsbediening 2 gekopieerd.

1.9 De TaHoma®-box of connexoon: bediening via smartphone, tablet of PC.

Haal meer uit uw Somfy IO motoren door gebruik te maken van de Tahoma box of connexoon. De TaHoma®-box of connexoon zijn routers waarmee u via internet contact maakt met uw Somfy IO producten. Hiermee is het mogelijk om uw IO producten via smartphone, tablet of PC te besturen.

Met de TaHoma of Connexoon App kunt u alle Home Motion producten apart of gegroepeerd bedienen. U kunt scenario's aanmaken, tijdsinstellingen maken en nog veel meer. Een aantal voorbeeld hiervan zijn:

- Automatisch openen en sluiten van de rolluiken op uw slaapkamers aan de hand van het opgaan en ondergaan van de zon;
- Door het openen en sluiten van de rolluiken gedurende uw vakantie, simuleert u aanwezigheid in de woning;
- Uw rolluiken openen en sluiten met uw telefoon;



CREON KOZIJNEN



CREON RAAMDECORATIE



CREON ROLLUIKEN